


DIAGRAMA DEL PRODUCTO

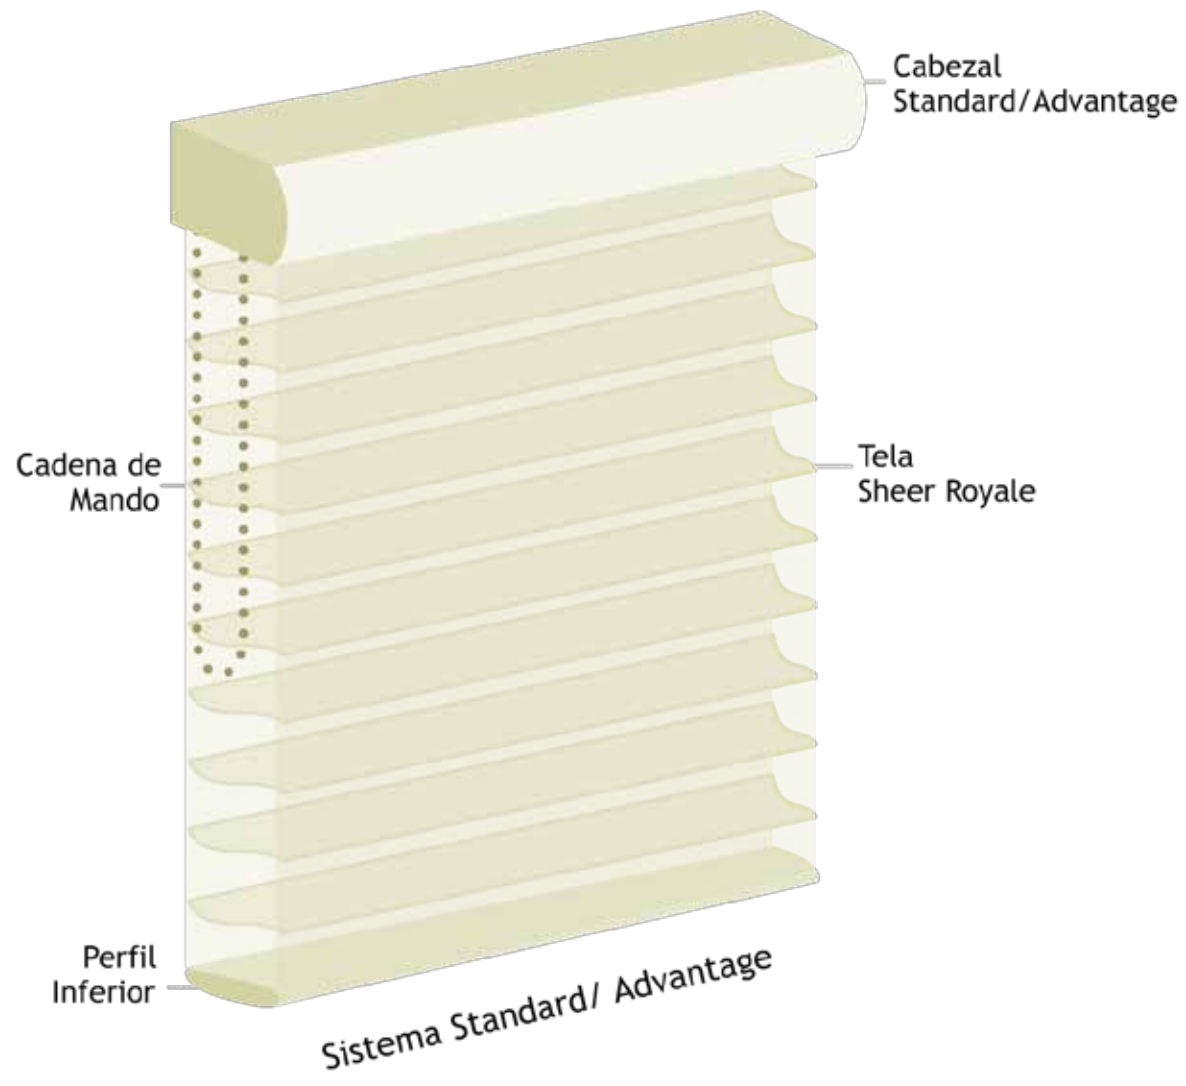

FICHA TÉCNICA



- Descripción del producto:** Compuesto por franjas en poliéster que se extienden de manera horizontal y cuelgan entre dos velos transparentes. Brindan un manejo eficaz de la luz; cuando están cerradas estas cortinas ofrecen privacidad; cuando están abiertas permiten una gran entrada de luz en los espacios. Contamos con dos colecciones principales según el ancho de la franja: de 5cm y de 7.5cm. Ambas colecciones están disponibles en gran variedad de colores y acabados incluyendo tejidos blackout. Se fabrican con cabezal y perfil de lujo, los cuales vienen en colores que coordinan con el de la tela.

Generalidades

SC	Presentación Sin Cabezal: No incluye cenefa El tubo queda visible		Presentación Standard: Cabezal Standard de 7.2cm de profundidad		Presentación Advantage: Cabezal Advantage de 10cm de profundidad/ especial para persianas altas y motorización a 110v	MC	Material Cabezales: Aluminio
	Perfil Inferior: Perfil de lujo en aluminio en color coordinado con la tela		Composición de la tela: 100% poliéster		Factor de apertura: Telas Trasluz Telas Night (80% blackout)		Tipos de tela: 5cm 7.5cm
AT	Ancho de telas de 5cm: Colección Trasluz - 2.75m Colección Dream - 2.60m Colección Night - 2.60m	AT	Ancho de telas de 7.5cm: Colección Trasluz - 2.75m Colección Night - 2.75m		Mecanismos: VTX	COOR	Color de mecanismos y cadena: Coordinado con color de la tela
A	Sistemas de accionamiento: Manual (cadena plástica) Motorizado		Instalación: Techo o Pared		Proporción ancho y alto: El alto no debe nunca superar más de 3 veces el ancho		Vida útil: 7 años
	Retardancia al fuego: No aplica		Protección UV: Media		Absorción de sonido: Baja		Repelencia al polvo: Media

Cuando dos cortinas Sheer Royale van seguidas en una misma ventana o en un mismo espacio es posible que los pliegues no queden completamente alineados. Esto se debe a las diferencias que puede presentar la tela. Esta posibilidad aumenta cuando el ancho de ambas cortinas es superior al ancho de la tela. Para evitar esta situación se recomienda hacer la anotación en el pedido de que van juntas.

Garantía del producto: 3 años por defectos de fabricación

FICHA TÉCNICA



Presentación Standard

	Cabezal: Aluminio 7.2cm x 7.2cm Blanco, Beige, Bronce, Gris y Negro		Espacio de luz entre cortinas seguidas y en L: 3cm / 5cm		Unión Intermedia en mismo cabezal: aplica No		Motorización: Si aplica (adicional) Motor a baterías o con transformador de voltaje RF
	Ancho mínimo de fabricación: 30cm manual 33cm motorizado		Ancho máximo de fabricación: 2.60m a 2.75m según ancho de la tela		Altura mínima de fabricación: 45cm manual		Altura máxima de fabricación: 2.10m (telas de 5cm) 1.98m (telas de 7.5cm)


Presentación Advantage

	Cabezal: Aluminio 10cm x 10cm Blanco, Beige, Bronce, Gris y Negro		Espacio de luz entre cortinas seguidas y en L: 3.5cm / 6cm		Unión Intermedia en mismo cabezal: Aplica con altura máxima de 2.60m y solo para dos cortinas manuales		Motorización: Si aplica (adicional) Motor a baterías RF Motor 110v alámbrico o RF
	Ancho mínimo de fabricación: 30cm manual 33cm a 67cm motorizado según motor		Ancho máximo de fabricación: 2.60m a 2.75m según tela Dos en mismo cabezal 4.88m		Altura mínima de fabricación: 45cm manual		Altura máxima de fabricación: 2.75m

INSTRUCCIONES DE USO



Antes de accionar el producto verifique que no hayan objetos que puedan obstruir su movimiento.

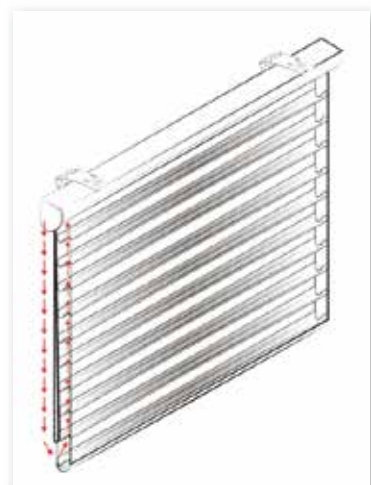

CON ACCIONAMIENTO MANUAL

- Hale un lado de la cadena de mando para subir (enrollar) o bajar (desenrollar) la cortina.
- Cuando la cortina se encuentre totalmente abajo hale la cadena para girar los pliegues y conseguir la privacidad deseada.



CON ACCIONAMIENTO POR MEDIO DE SWITCH/CONTROL REMOTO

Asegúrese que el control o switch se encuentren en el canal adecuado.

- Presione el botón superior para subir la persiana.
- Presione el botón medio para frenar el movimiento.
- Presione el botón inferior para bajar la persiana.

ADVERTENCIA DEL PRODUCTO CON ACCIONAMIENTO MANUAL



Las cortinas y persianas que utilizan cordones, cuerdas, cordeles y cadenas de accionamiento pueden representar un riesgo para los niños menores de edad quienes pueden estrangularse.

Para evitar este riesgo mantenga los cordones, cuerdas, cordeles o cadenas fuera del alcance de los niños. Instale el dispositivo de seguridad (tensor, bucle o mariposa) que viene dentro de este producto y asegúrese de dejar siempre los sobrantes de cordel enrollados en el dispositivo.

PRECAUCIONES - LIMPIEZA



PRECAUCIONES PARA EL USO CORRECTO Y EL MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

- ❖ No intente abrir la ventana cuando la persiana se encuentre obstaculizando el paso.
- ❖ Evite recostar objetos sobre el producto.
- ❖ No retire ninguna pieza del producto.
- ❖ No hale la cortina desde la tela o desde el perfil.
- ❖ Tenga en cuenta subir la cortina cuando vaya a barrer, aspirar, o trapear el piso para evitar el daño del tejido.
- ❖ Utilice correctamente el limpiador de vidrios, poniéndolo primero en un trapo y no directamente en la ventana para no correr el riesgo de que este líquido manche los tejidos.
- ❖ **No trate de reparar el producto usted mismo ya que perderá la garantía.**

LIMPIEZA DEL PRODUCTO


- ❖ Una vez a la semana desempolva la persiana con un plumero o aspirela para mantener la apariencia del producto. No emplee cepillo de cerdas duras.
- ❖ Utilice un compresor de aire o un secador para retirar el polvo que se puede acumular entre los pliegues (emplee siempre aire frío, pues el aire caliente podrá despegar los pliegues).
- ❖ No lave el tejido por partes porque esto generará manchas o marcas localizadas.
- ❖ No seque las telas directamente en el sol.
- ❖ No retuerza las telas para secarlas.
- ❖ No aplique blanqueadores u otros detergentes fuertes que puedan hacerle daño a los materiales.
- ❖ Una vez al año lubrique los mecanismos del producto teniendo precaución de no engrasar los tejidos.
- ❖ Si necesita realizar un lavado profundo del producto cerciőrese de realizarlo con personal especializado que pueda asegurar un lavado correcto y que pueda ofrecerle garantía sobre el producto, ya que un lavado inadecuado puede generar la pérdida de la garantía, tanto en los componentes, las telas, como en el funcionamiento general del producto.

INFORMACIÓN - GARANTÍA



INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL PRODUCTO

- Las Sheer Royale® están elaboradas en materiales textiles los cuales tienen comportamientos naturales como:

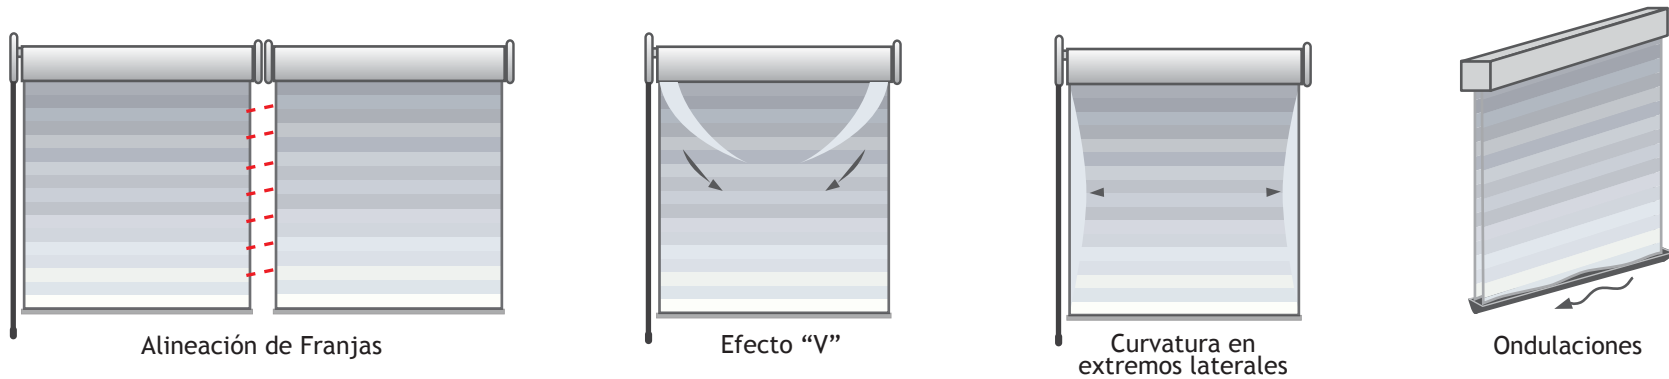

- El tamaño de los pliegues a lo largo del rollo de tela puede presentar variaciones de hasta de 5mm por lo cual en ocasiones no es posible garantizar la alineación perfecta entre dos o más persianas.

GARANTÍA DEL PRODUCTO

Las Sheer Royale® tienen un tiempo de garantía de 3 años por defectos de fabricación. Este tiempo de garantía empieza a contar a partir de la fecha de emisión de la factura. Esta garantía cubre las equivocaciones en la fabricación del producto respecto a medidas, referencias y especificaciones solicitadas por el distribuidor de manera escrita, mal funcionamiento del producto producido por un ensamblaje inadecuado, y defectos en la materia prima que no estén contemplados en los estándares de calidad del producto y que afecten su funcionamiento y apariencia.

No cubre daños causados por una instalación incorrecta, des-ensamblaje del producto, accidentes, maltrato, uso incorrecto del producto, alteraciones que no hayan sido autorizadas por la fábrica, un lavado incorrecta o el desgaste natural del producto.

Nuestra garantía cubre la reparación o el reemplazo de las partes que la fábrica haya identificado como defectuosas, sin que esto signifique un costo para el comprador del producto.

Si el producto presenta algún comportamiento irregular contáctese con el distribuidor con quien adquirió el producto, quien se encargará de revisarlo para hacer un diagnóstico inicial y de ser necesario enviarlo a la fábrica para su reparación.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




GUÍA DE INSTALACIÓN SHEER ROYALE®

REVISAR LAS PIEZAS

- A** Soportes
- B** Cabezal
- C** Chazos
- D** Tornillos
- E** Cadena

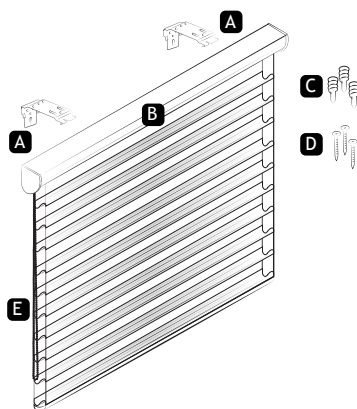


HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN



ELEGIR LA POSICIÓN DE INSTALACIÓN DE LA PERSIANA

Esta persiana puede ser instalada a pared o a techo. Defina la posición ideal para instalarla según el espacio disponible.


Mida con el metro o simule con la persiana la posición adecuada y marque los puntos donde deberán ir los soportes de instalación, dejando un mínimo de 15 cm desde cada extremo del cabezal.

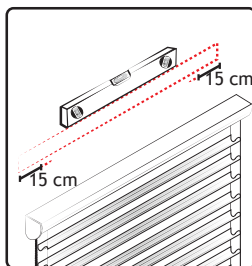

FIJAR SOPORTES PARA CABEZAL

Utilizando el soporte como plantilla, marque las posiciones donde serán ubicados los tornillos a una distancia mínima de 15 cm. Taladre orificios de 1/4" de diámetro e inserte los chazos.


Importante: Los chazos y los tornillos no están incluidos en el producto.

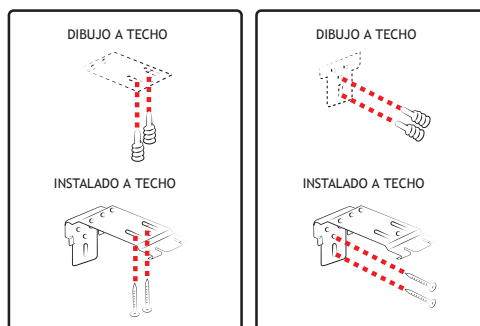

COLGAR EL CABEZAL


Cuelgue la persiana con la tela recogida, para evitar que se enrede en los soportes. Inserte el cabezal ligeramente inclinado en los soportes, luego enderézelo para que encaje.

Importante: Asegúrese de que la tela de la cortina no quede aprisionada por los soportes.

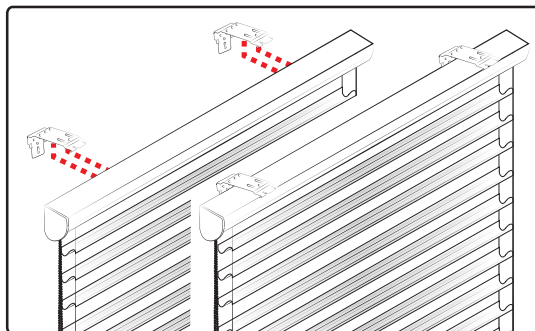

PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PERSIANA

Para garantizar la conservación, el buen funcionamiento y aumentar la vida útil del producto de al cliente las siguientes indicaciones:

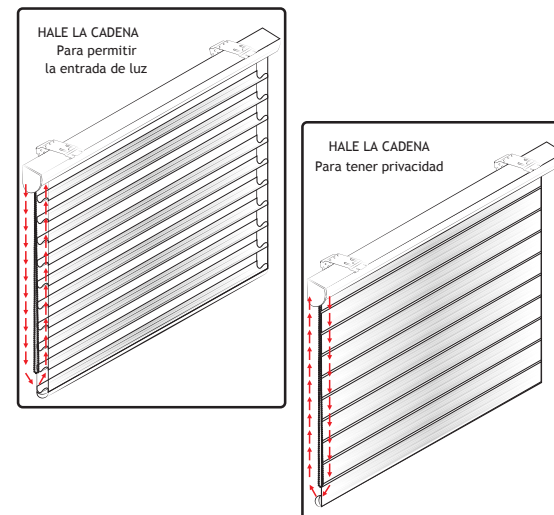

INSTALAR EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Este procedimiento se hace para mantener las cadenas fuera del alcance de los niños y evitar algún tipo de accidente.

El sujetador de seguridad debe ser halado hacia abajo para su montaje en la pared y para un adecuado funcionamiento de la persiana.

