



# DIAGRAMA DEL PRODUCTO



### Sistema de Accionamiento Estándar

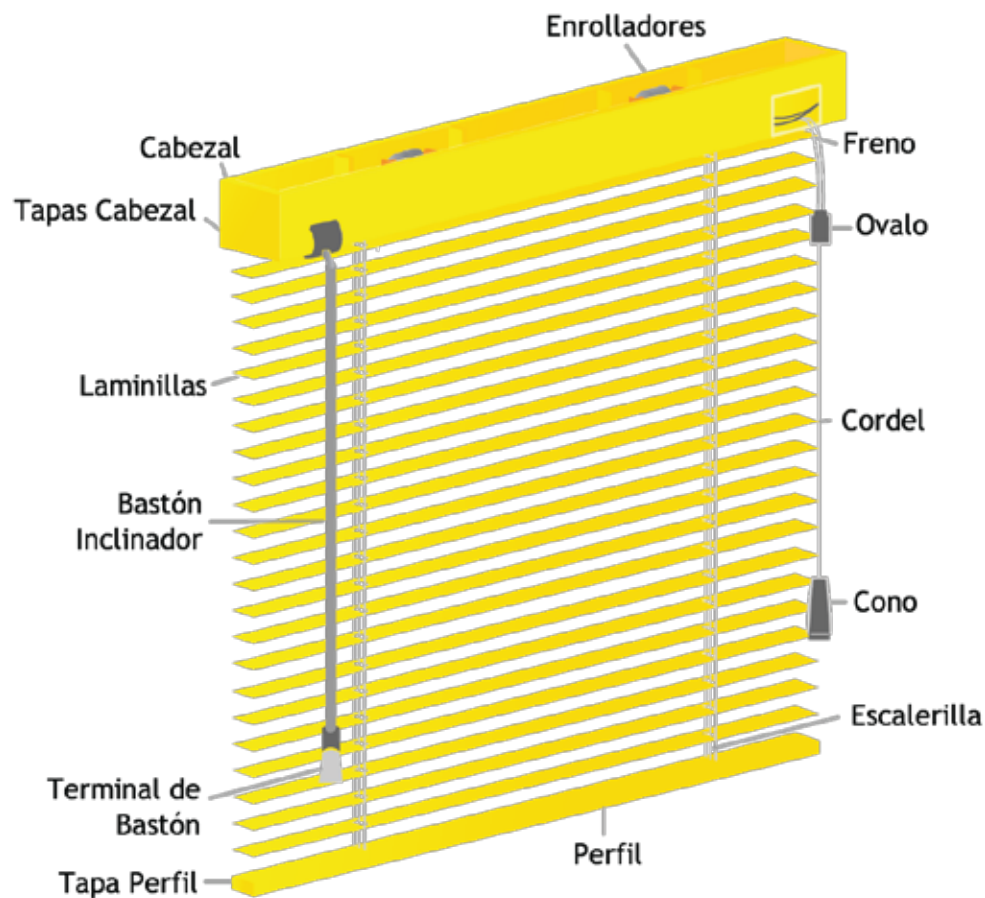

### Sistema de Accionamiento Unimando

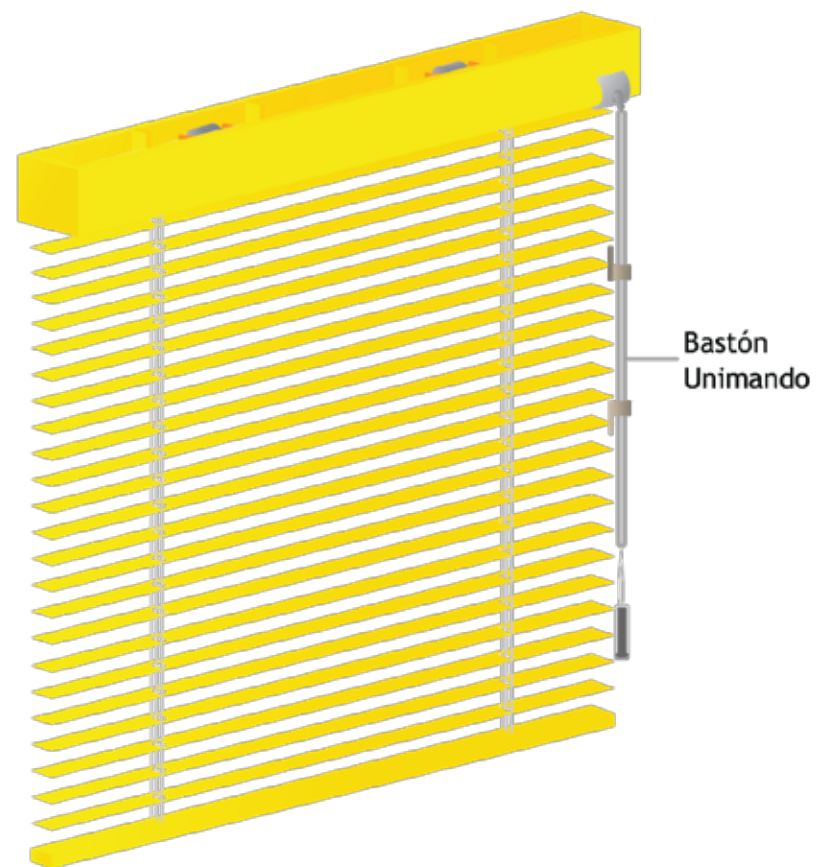

# FICHA TÉCNICA



- Descripción del producto:** Persianas horizontales compuestas por láminas de aluminio de 1.5cm de ancho. La persiana sube o baja por medio de cordeles y las láminas se inclinan por medio de un bastón de mando. Gracias a la calidad de los mecanismos el producto se acciona de manera suave y silenciosa. Los accesorios visibles como el cabezal, el perfil, los cordeles, los terminales de los bastones, las tapas del freno y el inclinador están disponibles en 7 colores básicos, los cuales se coordinan con el color de la laminilla. Las laminillas de aluminio son repelentes al polvo y ofrecen protección UV.


	<b>Material Cabezal y Perfil:</b> Lámina Cold Rolled		<b>Ancho del cabezal:</b> 2.5 centímetros (Cordel/Bastón) 2.7 centímetros (Unimando)		<b>Material de laminillas:</b> Aluminio aleación 6011 Pintura electrostática		<b>Ancho de la laminilla:</b> 1.5 centímetros
	<b>Espesor de la laminilla:</b> 0.18 milímetros		<b>Número de laminillas:</b> 84 por metro de altura		<b>Traslape entre laminillas:</b> 3 milímetros		<b>Material de escalerilla y cordel:</b> Poliéster
<b>S</b>	<b>Mecanismos:</b> Sistema Signum	<b>COOR</b>	<b>Color del cordel:</b> Coordinado con la laminilla (7 colores básicos)	<b>COOR</b>	<b>Color de la escalerilla:</b> Coordinado con la laminilla (7 colores básicos)	<b>COOR</b>	<b>Color de accesorios:</b> Coordinado con la laminilla (7 colores básicos)
	<b>Ancho mínimo de fabricación:</b> 20cm- 25cm sólo con inclinador 25cm- 35cm mandos estándar/contrario 35cm mandos a un sólo lado 46cm Unimando		<b>Ancho máximo de fabricación:</b> 3.60 metros		<b>Altura mínima de fabricación:</b> 20 centímetros		<b>Altura máxima de fabricación:</b> 3.00 metros
	<b>Perforación:</b> Visible		<b>Sistemas estándar de accionamiento:</b> Cordeles y bastón	<b>UN</b>	<b>Sistema opcional de accionamiento:</b> Bastón Unimando (adicional)		<b>Motorización:</b> No Aplica
	<b>Instalación:</b> Soporte universal techo/pared Soporte largo/corto (adicional)	<b>AV</b>	<b>Ajustavientos (adicional)</b>		<b>Formas especiales:</b> Aplica (con recargo) No aplica para claraboyas		<b>Vida útil:</b> 5 años
	<b>Repelencia al polvo:</b> Media		<b>Protección UV:</b> Alta		<b>Absorción de sonido:</b> Media		<b>Resistencia a la humedad:</b> Media

Garantía del producto: 5 años por defectos de fabricación

# INSTRUCCIONES DE USO



Antes de accionar el producto verifique que no hayan objetos que puedan obstruir su movimiento.

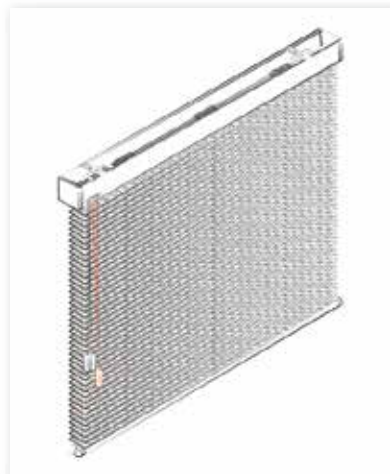


## Para inclinar las laminillas:

- ◆ Gire el bastón en la dirección deseada hasta dejar las laminillas en posición horizontal.

## Para subir o bajar la persiana:

- ◆ Antes de subir o bajar la persiana ubique las laminillas horizontalmente girando el bastón. No suba la persiana con las laminillas en posición vertical pues podrá dañar el producto.
- ◆ Para subir o bajar la persiana hale el cordel con una velocidad y una fuerza apropiada, de lo contrario podrá dañar el freno o desprender la persiana.
- ◆ Para accionar el freno hale el cordel hacia afuera, para liberar el freno hale el cordel hacia el centro de la persiana.

## ADVERTENCIA DEL PRODUCTO CON ACCIONAMIENTO MANUAL

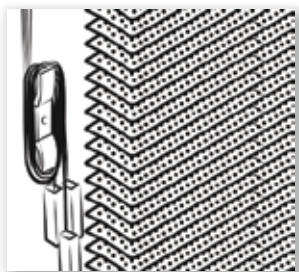

Las cortinas y persianas que utilizan cordones, cuerdas, cordeles y cadenas de accionamiento pueden representar un riesgo para los niños menores de edad quienes pueden estrangularse.

Para evitar este riesgo mantenga los cordones, cuerdas, cordeles o cadenas fuera del alcance de los niños. Instale el dispositivo de seguridad (bucle o mariposa) que viene dentro de este producto y asegúrese de dejar siempre los sobrantes de cordel enrollados en el dispositivo.

# PRECAUCIONES - LIMPIEZA



## PRECAUCIONES PARA EL USO CORRECTO Y EL MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

- ❖ No intente abrir la ventana cuando la persiana se encuentre obstaculizando el paso.
- ❖ Evite recostar objetos sobre el producto; las laminillas de aluminio pueden doblarse fácilmente si se les ponen objetos encima.
- ❖ No retire ninguna pieza incluyendo los terminales de bastón y los conos.
- ❖ Si el producto está expuesto a la humedad (baños, cocinas, cuartos húmedos) seque constantemente los accesorios para que no se oxiden. La garantía del producto no cubre oxidación.
- ❖ Tenga en cuenta subir o recoger la persiana cuando vaya a barrer, aspirar, o trapear el piso.
- ❖ Utilice correctamente el limpiador de vidrios, poniéndolo primero en un trapo y no directamente en la ventana para no correr el riesgo de que este líquido manche los cordeles y escalerilla.
- ❖ **No trate de reparar el producto usted mismo ya que perderá la garantía.**

## LIMPIEZA DEL PRODUCTO

- ❖ Una vez a la semana desempolva las persianas con un plumero o aspírelas para mantener la apariencia del producto. No emplee cepillo de cerdas duras.
- ❖ En caso que haya quedado mugre o grasa que no haya sido posible retirar con el plumero o la aspiradora, humedezca un paño limpio en agua y jabón suave y utilícelo para limpiar las laminillas. No aplique blanqueadores u otros detergentes fuertes que puedan hacerle daño a los materiales.
- ❖ Una vez al año retire la persiana y utilice un secador o compresor de aire para retirar el polvo que se acumula dentro del cabezal del producto.
- ❖ Si necesita realizar un lavado profundo del producto cerciórese de realizarlo con personal especializado que pueda asegurar un lavado correcto y que pueda ofrecerle garantía sobre el producto, ya que un lavado inadecuado puede generar la pérdida de la garantía, tanto en los componentes como en el funcionamiento general del producto.

# INFORMACIÓN - GARANTÍA



## INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL PRODUCTO

- Las persianas de aluminio pueden instalarse en baños y cocinas, sin embargo deben limpiarse con una frecuencia de 2 veces a la semana para retirar los residuos y la grasa que pueda caer en el producto y que puedan bloquear su funcionamiento y afectar su apariencia. Si el producto está expuesto a la humedad se debe secar constantemente para que los accesorios no se oxiden. La garantía del producto no cubre oxidación.

## GARANTÍA DEL PRODUCTO

Las Micropersianas tienen un tiempo de garantía de 5 años a partir de la fecha de emisión de la factura. Esta garantía cubre las equivocaciones en la fabricación del producto respecto a medidas, referencias y especificaciones solicitadas por el distribuidor de manera escrita, mal funcionamiento del producto producido por un ensamblaje inadecuado, y defectos en la materia prima que no estén contemplados en los estándares de calidad del producto y que afecten su funcionamiento y apariencia.

No cubre daños causados por una instalación incorrecta, des-ensamblaje del producto, accidentes, maltrato, uso incorrecto del producto, alteraciones que no hayan sido autorizadas por la fábrica, un lavado incorrecta o el desgaste natural del producto.

Nuestra garantía cubre la reparación o el reemplazo de las partes que la fábrica haya identificado como defectuosas, sin que esto signifique un costo para el comprador del producto.

Si el producto presenta algún comportamiento irregular contáctese con el distribuidor con quien adquirió el producto, quien se encargará de revisarlo para hacer un diagnóstico inicial y de ser necesario enviarlo a la fábrica para su reparación.


# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




## GUÍA DE INSTALACIÓN MICROPERSIANA

### REVISAR LAS PIEZAS

- A** Soportes
- B** Bastón
- C** Cordel
- D** Cabezal
- E** Chazos
- F** Tornillos

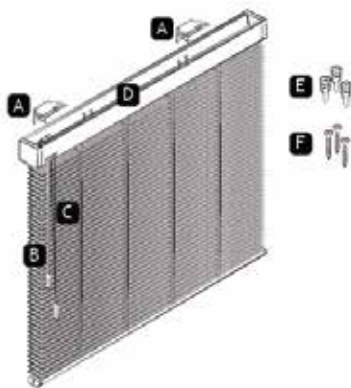


### HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN



### ELEGIR LA POSICIÓN DE INSTALACIÓN DE LA PERSIANA

Esta persiana puede ser instalada a pared o a techo. Defina la posición ideal para instalarla según el espacio.

Mida con el metro o simule con la persiana la posición adecuada y busque que la persiana quede nivelada.

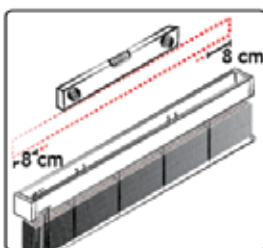


### FIJAR SOPORTES PARA CABEZAL

Marque los puntos donde deberán ir los soportes laterales y los tornillos, utilizando el soporte como plantilla. Taladre orificios de 1/4" de diámetro e inserte los chazos.


Según el ancho de la persiana, instale más soportes de manera equidistante a los soportes laterales para lograr mayor estabilidad. No coloque ningún soporte sobre los mecanismos de funcionamiento de la persiana.

Importante: Los chazos y los tornillos no están incluidos en el producto.

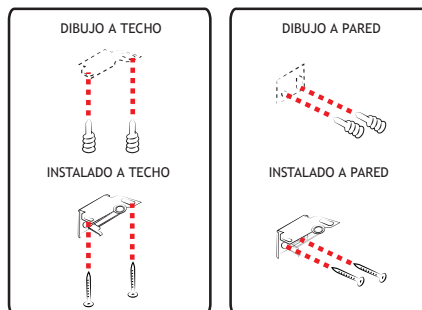

### COLGAR LA PERSIANA

Inserte el borde delantero del cabezal en las lengüetas inferiores del soporte. Enderece el cabezal hasta alinear el borde posterior con las hendiduras traseras de los soportes. Por último, deslice hacia la izquierda los ganchos de cada uno de los soportes para asegurar la persiana.

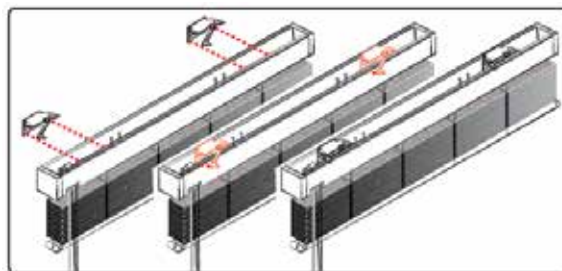

### PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PERSIANA

Para garantizar la conservación, el buen funcionamiento y aumentar la vida útil del producto dé al cliente las siguientes indicaciones:

